FIG. 1

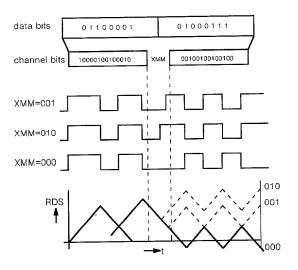
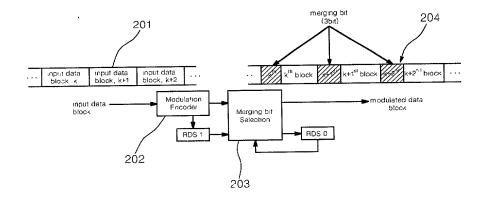


FIG. 2





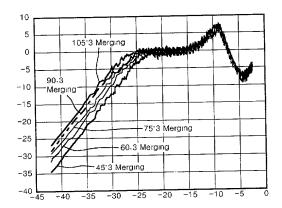


FIG. 4A

## • Table

Data	State 1		State 2				State 4	
Symbol	Code Word	Next	Code Word	Next	Code Word	Next	Code Word	Next
	MSB LSB	State	MSB LSB	State	MSB LSB	State	MSB LSB	Stat
0	000100100001000	1	100001000010000	1	010000000000100	I	001000000000100	1
1	000100100001000	2	100001000010000	2	010000000000100	2	001000000000100	2
2	000100100001000	3	100001000010000	3	010000000000100	3	001000000000100	3
3	000100100001000	4	100001000010000	4	010000000000100	4	001000000000100	4
4	000100100010001	1	100000010000010	1	0100000000010010	1	0010000000000010	1
5	000100100010001	4	100000010000010	3	010000000010010	3	0010000000000010	3
6	000000100000100	1	100000010000010	4	0100000000010010	4	0010000000000010	4
7	000000100000100	2	100000000100001	1	010000000001001	1	0010000000000001	1
8	000000100000100	3	100000000100001	4	010000000001001	4	0010000000000001	4
9	000000100000100	4	100010000100000	1	010000000100100	1	001000000010010	1
10	000000100001001	1	100010000100000	2	010000000100100	2	001000000010010	3
11	000000100001001	4	100010000100000	3	010000000100100	3	001000000010010	4
12	000100010000100	1	100010000100000	4	010000000100100	4	001000000100100	1
13	000100010000100	2	100000100010010	1	010000000100010	1	001000000100100	2
14	000100010000100	3	100000100010010	3	010000000100010	3	001000000100100	3
15	000100010000100	4	100000100010010	4	010000000100010	4	001000000100100	4
16	000100010001001	1	100000010001001	1	010000000010001	ì	001000000100010	1
17	000100010001001	4	100000010001001	4	0100000000010001	4	001000000100010	3
18	000000100100100	1	100100001000000	1	010000001001000	1	001000000100010	4
19	000000100100100	2	100100001000000	2	010000001001000	2	0010000000001001	1
20	000000100100100	3	100100001000000	3	010000001001000	3	0010000000001001	4
21	000000100100100	4	100100001000000	4	010000001001000	4	001000001000010	1
22	000001000010001	1	100001000100010	1	010000001000010	1	001000001000010	3
23	000001000010001	4	100001000100010	3	010000001000010	3	001000001000010	4
24	000100000010000	1	100001000100010	4	010000001000010	4	001000001001000	1
25	000100000010000	2	100000100010001	1	010000001001001	1	001000001001000	2
26	000100000010000	3	100000100010001	4	010000001001001	4	001000001001000	3
27	000100000010000	4	100000000100000	1	010000010010000	1	001000001001000	4
28	000100000100001	1	100000000100000	2	010000010010000	2	001000010010010	1
29	000100000100001	4	100000000100000	3	010000010010000	3	001000010010010	3
30	000001000001000	1	100000000100000	4	010000010010000	4	001000010010010	4
31	000001000001000	2	100010001000010	1	0100000010010010	ı	001000000010001	1
32	000001000001000	3	100010001000010	3	010000010010010	3	001000000010001	4
33	000001000001000	4	100010001000010	4	010000010010010	4	001000100100010	1
34	000001001001001	1	100001000100001	1	010000010010001	1	001000100100010	3
35	000001001001001	4	100001000100001	4	010000010010001	4	001000100100010	4
36	000010010001000	1	100000100000100	1	0100001001000000	1	001000010010000	1
37	000010010001000	2	100000100000100	2	010000100100000	2	001000010010000	2
38	000010010001000	3	100000100000100	3	010000100100000	3	001000010010000	3
39	000010010001000	4	100000100000100	4	010000100100000	4	001000010010000	4
40	000010010010001	1	100010010010010	1	010000100100010	1	001001001000010	1
41	000010010010001	4	100010010010010	3	010000100100010	3	001001001000010	3
42	0000010010001⊍0	1	100010010010010	4	010000100100010	4	001001001000010	4
43	000001001000100	2	100010001000001	1	010000100100001	1	001000001001001	i
44	000001001000100	3	100010001000001	4	010000100100001	4	001000001001001	4
45	000001001000100	4	100000100100100	1	010001001000000	1	001000010000010	1
46	00000100001	ŀ	100000100100100	2	010001001000000	2	001000010000010	3

FIG. 4B

Data	State 1		State 2		State 3		State 4	
Symbol	Code Word	Next	Code Word	Next	Code Word	Next	Code Word	Next
	MSB LSB	State	MSB LSB	State	MSB LSB	State	MSB LSB	State
47	000010000100001	4	100000100100100	3	010001001000000	3	001000010000010	4
48	000010001000100	1	100000100100100		010001001000000	4	001000100100000	1
49	000010001000100	2	100100010000010		010001001000010	1	001000100100000	2
50	000010001000100	3	100100010000010	3	010001001000010	3	001000100100000	3
51	000010001000100	4	100100010000010	1	010001001000010	4	001000100100000	1
52	000010000010001	1	100100010000001	1	010001001000001	1	001000100010010	1
53	000010000010001	4	1001000100000001	4	010001001000001	4	001000100010010	3
54	000010000010000	1	100001000001000	1	010010010000000	1	001000100010010	4
55	000010000010000	2	100001000001000	1	010010010000000	2	001000010010001	1
56	000010000010000	3	100001000001000	3	010010010000000	3	001000010010001	4
57	000010000010000	4	100001000001000	4	010010010000000	4	001001000100010	1
58	000010010001001	1	100100100010010	1	010000010010000010	1	001001000100010	3
59	000010010001001	4	100100100010010	3	010010010000010	3	001001000100010	4
60	000010000001000	1	100100100010010	4	010010010000010	4	001001001000000	1
61	000010000001000	2	100000001000001	1	010010010000001	1	001001001000000	2
62	000010000001000	3	100000001000001	4	010010010000001	4	001001001000000	3
63	000010000001000	4	100001001000100	1	010000000001000	1	001001001000000	4
64	000001000001001	1	100001001000100	2	010000000001000	2	001000100000010	1
65	000001000001001	4	100001001000100	3	01000000001000	3	001000100000010	3
66	000010010000100	1	100001001000100	4	010000000001000	4	001000100000010	4
67	000010010000100	2	100000100000010	1	010000010000010	1	001000100100001	1
68	000010010000100	3	100000100000010	3	010000010000010	3	001000100100001	4
69	000010010000100	4	100000100000010	4	010000010000010	4	001001000010010	1
70	000100001000001	1	100000100001001	1	010000000100001	1	001001000010010	3
71	000100001000001	4	100000100001001	4	010000000100001	4	001001000010010	4
72	000001001001000	1	100010000010000	1	010000001000100	1	0010000000001000	1
73	000001001001000	2	100010000010000	2	010000001000100	2	0010000000001000	2
74	000001001001000	3	100010000010000	3	010000001000100	3	001000000001000	3
75	000001001001000	4	100010000010000	4	010000001000100	4	001000000001000	4
76	10000000100000000	1	100001000010010	1	010000100010010	1	0010010000000010	ι
77	000000010000001	4	100001000010010	3	010000100010010	3	0010010000000010	3
78	000100000100000	1	100001000010010	4	010000100010010	4	0010010000000010	4
79	000100000100000	2	100001000010001	ı	010000010001001	1	001001001000001	, ,
80	000100000100000	3	100001000010001	4	010000010001001	4	001001001000001	4
81	000100000100000	4	10001-0010000100	1	010000010001000	1	0001000000000010	1
82	000100100001001	1	100010010000100	2	010000010001000	2	00010000000000010	3
83	000100100001001	4	100010010000100	3	010000010001000	3	0001000000000010	-4
84	000001000100100	1	100010010000100	4	010000010001000	4	001000001000100	1
85	\$10001000100100	2	100010000100010	ı	010001000100010	1	001000001000100	2
86	000001000100100	3	100010000100010	3	010001000100010	3	001000001000100	3
87	000001000100100	4	100010000100010	4	010001000100010	4	001000001000100	4
88	000100100100001	1	100001001001001	l	010000100010001	1	0000100000000010	1
89	000100100100001	4	100001001001001	4	010000100010001	4	01000000000010	3
90	000100100000100	ı	10010000010,000	1	010000100010000	1	0000100000000010	4
91	000100100000100	2	100100000100000	2	010000100010000	2	001000000100001	1
92	000100100000100	3	100100000100000	3	010000100010000	3	001000000100001	4
93	000100100000100	4	100100000100000	4	0100001000100000	4	000100000010010	ı
94	000000010001001	1	100100001000010	li	010010001000010	1	000100000019010	3

FIG. 4C

D-4-	State 1		State 2		State 3		State 4	
Data	Code Word	Next	Code Word	le Word Next Code Word Next Code Word		Word Next Code Word		Next
Symbol	VISB LSB	State	MSB LSB	State	MSB LSB	State	MSB LSB	State
95	000000010001001	4	100100001000010	3	010010001000010	3	000100000010010	4
96	000001000000100	1	100100001000010	4	010010001000010	4	001000010001000	1
97	0000010000000100	2	100010000100001	1	010001000100001	1	001000016001000	2
98	000001000000100	3	100010000100001	4	010001000100001	4	001000010001000	3
99	000001000000100	4	100100100000100	1	010001000100000	1	001000010001000	4
100	000100010010001	1	100100100000100	2	010001000100000	2	0000010000000010	1
101	000100010010001	4	100100100000100	3	010001000100000	3	0000010000000010	3
102	000100100100100	1	100100100000100	4	010001000100000	4	01000001000000000	4
103	000100100100100	2	100100010010010	1	010010010010010	1	001000010001001	1
104	000100100100100	3	100100010010010	3	010010010010010	3	001000010001001	4
105	000100100100100	4	100100010010010	4	010010010010010	4	000010000010010	1
106	000000100010001	1	100010010001001	1	010010001000001	1	000010000010010	3
107	000000100010001	4	100010010001001	4	010010001000001	4	000010000010010	4
108	000100100010000	1	100100100100100	1	010010001000000	1	001000100010000	1
109	000100100010000	2	100100100100100	2	010010001000000	2	001000100010000	2
110	000100100010000	3	100100100100100	3	010010001000000	3	001000100010000	3
111	000100100010000	4	100100100100100	4	010010001000000	4	001000100010000	4
112	000100001001001	1	100100100100010	1	010000100000010	1	000100000100010	1
113	000100001001001	4	100100100100010	3	010000100000010	3	000100000100010	3
114	000000010000100	1	100100100100010	4	0100000100000010	4	000100000100010	4
115	000000010000100	2	100100001000001	1	010000001000001	1	001000100010001	1
116	000000010000100	3	100100001000001	4	010000001000001	4	001000100010001	4
117	000000010000100	4	100000001000000	1	010000000010000	1	900000100000010	ì
118	000001000100001	1	100000001000000	2	0100000000010000	2	000000100000010	3
119	000001000100001	4	100000001000000	3	010000000010000	3	000000100000010	4
120	000100010001000	1	1000000110000000	4	010000000010000	4	001001000100000	1
121	000100010001000	2	100001000000010	1	010001000010010	i	001001000100000	2
122	000100010001000	3	100001000000010	3	010001000010010	3	001001000100000	3
123	000100010001000	4	100001000000010	4	010001000010010	4	001001000100000	4
124	000100000010001	1	100100100001001	1	010000100001001	1	000001000010010	1
125	000100000010001	4	100100100001001	4	010000100001001	4	000001000010010	3
126	000000100001000	1	100001000000100	1	010000010000100	1	000001000010010	4
127	000000100001000	2	100001000000100	2	010000010000100	2	001001000100001	1
128	000000100001000	3	100001000000100	3	010000010000100	3	001001000100001	4
129	000000100001000	4	100001000000100	4	010000010000100	4	000010000100010	1
130	000010001000001	1	100010000010010	1	010010000100010	1	000010000100010	3
131	000010001000001	4	100010000010010	3	0100010000100010	3	000010000100010	4
132	000100001000100	1	100010000010010	4	010010000100010	4	001000000010000	1
133	000100001000100	2	100006010000001	1	010001000010001	1	0010000000010000	2
134	000100001000100	3	100000010000001	4	010001000010001	4	001000000010000	3
135	000100001000100	4	100001000100100	1	010000100001000	1	001000000010006	4
136	000010001001001	ı	100001000100100	2	0100000100001000	2	000100001000010	I
137	000010001001	4	100001000100100	3	010000100001000	3	000100001000010	3
138	000001000010000	1	100001000100100	4	010000100001000	4	000100001000010	4
139	00000100000100000	2	100100000100010	1	0100010000000010	1	001000001000001	1
140	0000010000100000	3	100100000100010	3	0100010000000010	3	001000001000001	4
141	000001000010000	4	1001000100010	4	010001000000010	4	000100010010010	1
142	000100010000001	1	100001060001001	1	010001001001001	1_	000100010010010	3

FIG. 4D

	State I		State 2		State 3		State 4	
Data	Code Word	Next						
Symbol	MSB LSB	State						
143	000100010000001	4	100001000001001	4	010001001001001	4	000100010010010	4
144	000100000001000	1	100001001001000	1	010001000010000	1	001000010000100	1
145	0001000000001000	2	100001001001000	2	010001000010000	2	001000010000100	2
146	000100000001000	3	100001001001000	3	010001000010000	3	001000010000100	3
147	0001000000001000	4	100001001001000	4	010001000010000	4	001000010000100	4
148	000010000001001	ı	100010000010001	1	010010000010010	1	000000010000010	1
149	0000100000001001	4	100010000010001	4	010010000010010	3	00000010000010	3
150	000010000100000	1	100010000001000	1	010010000010010	4	000000010000010	4
151	000010000100000	2	100010000001000	2	010010000100001	1	001000100001001	1
152	000010000100000	3	100010000001000	3	010010000100001	4	001000100001001	4
153	000010000100000	4	100010000001000	4	010010000100000	1	000000100010010	1
154	000000010010001	1	100010010010001	1	010010000100000	2	000000100010010	3
155	000000010010001	4	100010010010001	4	010010000100000	3	000000100010010	4
156	000010010010000	1	100010001000100	1	010010000100000	4	001000100001000	1
157	000010010010000	2	100010001000100	2	0100100000000010	1	001000100001000	2
158	000010010010000	3	100010001000100	3	0100100000000010	3	001000100001000	3
159	000010010010000	4	100019001000100	4	010010000000010	4	001000100001000	4
160	000000100000001	1	100100000100001	1	010010010001001	1	000001000100010	1
161	000000100000001	4	100100000100001	4	010010010001001	4	000001000100010	3
162	000100001000000	1	100010010001000	1	010000000100000	1	000001000100010	4
163	000100001000000	2	100010010001000	2	010000000100000	2	001001000010001	1
164	000100001000000	3	100010010001000	3	010000000100000	3	001001000010001	4
165	000100001000000	4	100010010001000	4	010000000100000	4	001001000010000	1
166	000000100100001	1	100100010001001	1	010000010000001	1	001001000010000	2
167	000000100100001	4	100100010001001	4	010000010000001	4	001001000010000	3
168	000010001001000	1	100100000010000	i	010000100000100	1	001001000010000	4
169	000010001001000	2	100100000010000	2	010000100000100	2	000010001000010	1
170	000010001001000	3	100100000010000	3	010000100000100	3	000010001000010	3
171	000010001001000	4	100100000010000	4	010000100000100	4	000010001000010	4
172	000100000001001	1	100100100010001	1	010001000001001	1	001001001001001	1
173	0001000000001001	4	100100100010001	4	010001000001001	4	001001001001001	4
174	000000001000100	1	100100010000100	1	010000100100100	1	001000000100000	I
175	000000001000100	2	001000010001001	2	010000100100100	2	001000000100000	2
176	000000001000100	3	100100010000100	3	010000100100100	3	001000000100000	3
177	000000001000100	4	100100010000100	4	010000100100100	4	001000000100000	4
178	000001001000001	1	1000001000000001	1	0100100000010001	1	000010010010010	1
179	000001001000001	4	1000001000000001	4	010010000010001	4	000010010010010	3
180	000010000100100	1	100100100001000	1	01000100001000	1	000010010010010	4
181	000010000100100	2	100100100001000	2	010001000001000	2	001000010000001	I
182	000010000100100	3	1001001000010001	3	010001000001000	3	0010000100000001	4
183	000010000100100	4	100100100001000	4	010001000001000	4	001000100000100	1
184	0000010000000001	1	100010000001001	1	010010001001001	1	001000100000100	2
185	000001000000001	4	100010000001001	4	010010001001001	4	001000100000100	3
186	000000010001000	1	100000010000000	1	010001001000100	1	001000100000100	4
187	000000010001000	2	100000010000000	2	010001001000100	2	000100010000010	1
188	000000010001000	3	100000010000000	3	010001001000100	3	000100010000010	3
189	000000010001000	4	100000010000000	4	010001001000100	4	0001000100000010	4
190	000010010000001	1	100010001001001	_1	010010010010001	1	001001000001001	1

FIG. 4E

Data		State 1			State 2			State 3			State 4	
Data Symbol	Code	Word	Next	Code	Word	Next	Code	Word	Next	Code	Word	Next
	MSB	LSB	State	MSB	LSB	State	MSB	LSB	State	MSB	LSB	State
191	00001001	10000001	4	10001000	1001001	4	01001001	10010001	4	00100100	0001001	4
192	00001000	00000100	1	10001000		1	01001000		1	00100010	0100100	l i
193	00001000	0000100	2	10001000	0000100	2	01001000	00010000	2	00100010	0100100	2
194	00001000	00000100	3	10001000	00000100	3	01001000	00010000	3	00100010	0100100	3
195	00001000	00000100	4	10001000	00000100	4	01001000	000100000	4	001000100100100		4
196	00001000	10000000	1	10010000	0010001	1	01000010	00000001	1	00010010	000100100010010	
197	00001000	0000001	4	10010000	100010001	4	01000010	00000001	4	00010010	000100100010010	
198	00000010	0010000	1	10001000	0100100	1	01001001	10000100	1	00010010	0010010	4
199	00000010	00010000	2	10001000	00100100	2	01001001	10000100	2	00100010	0000001	1
200	00000010	0010000	3	10001000	0100100	3	01001001	00000100	3	00100010	0000001	4
201	000000010	0010000	4	10001000	0100100	4	01001001	10000100	4	00100100	0001000	1
202	00010010	0000001	1	10010000	1001001	1	01001000	00001001	1	00100100	0001000	2
203	00010010	0000001	4	10010000	1001001	4	01001000	00001001	4	00100100	0001000	3
204	00000100	0100000	1	10001000	1001000	1	01000000	1000000	1	00100100	0001000	4
205	00000100	0100000	2	10001000	1001000	2	01000000	1000000	2	000000000	1000010	1
206	00000100	0100000	3	10001000	1001000	3	01000000	1000000	3	000000000	1000010	3
207	00000100	0100000	4	10001000	1001000	4	01000000	1000000	4	000000000	1000010	4
208	100000001	0000000	1	10010001	0010001	1	01000100	00000001	1	00100100	0010010000000001	
209	00000001	00000000	2	10010001	.001,0001	4	01000100	00000001	4	001001000000001		4
210	00000001	00000000	3	10001001	0010000	1	01000100	00000100	1	001001001000100		1
211	00000001	0000000	4	10001001	0010000	2	01000100	00000100	2	001001001000100		2
212	00001000	1000000	1	10001001	0010000	3	01000100	000000100 3 001001001000		1000100	3	
213	00001000	1000000	2	10001001	0010000	4	01000100	00000100	4	00100100	1000100	4
214	00001000	1000000	3	10010010	0100001	1	01001000	00000001	1	00000001	0010010	i
215	00001000	1000000	4	10010010	0100001	4	01001000	10000000	4	00000001	0010010	3
216	00010010	0100000	1	10010000	0001000	1	01000100	00100100	ŀ	00000001	0010010	4
217	00010010	0100000	2	10010000	0001000	2	01000100	00100100	2	00010000	0000001	1
218	00010010	0100000	3	10010000	1	3	01000100	0100100	3	00010000	0000001	4
219	00010010	0100000	4	10010000	0001000	4	01000100	00100100	4	00100000	1000000	1
220	00010001		1	10000100	1	1	01000100		1	00100000		2
221	00010001		2	10000100		2	01000100		2	00100000		3
222	00010001		3	10010000		1	01000100		3	00100000		4
223	00010001		4	10010000	1	2	01000100		4	00000010		1
224	00010001		1	10010000		3	01001000		1	000000010		3
225	00010001		2	10010000		4	01001000		2	00000010		4
226	00010001		3	10010000		1	01001000		3	00001001		2
227	00010001		4	10010000		4	01001000		4	00001001		3
228	00000000		1	10010001		1	01001000		1	00100100		1
229	00000000		2	10010001		2	01001000		2	00100100		2
230	00000000		3	10010001		3	01001000		3	00100100		3
231	00000000		4	10010001		4	01001000		4	00100100		4
232	00010000		1	10010010		1	01001001		1	00000100		1
233	00010000		2	10010010	1	2	01001001		2	00000100		3
234	00010000			10010010		3	01001001		3	00000100		4
235	00010000		4	10010010	1	4	01001001		4	00100100		1
236	00000001		1	10010000		1	01000001		1	00100100		2
237	00000001		2	10010000		2	01000001		2	00100100		3
238	00000001	0010000	3	1001000U	JU00100	3	01000001	.00000000	3	00100100	0100100	4

FIG. 4F

Data		State 1			State 2			State 3		State 4		
	Code	Word	Next	Code	Word	Next	Code	Word	Next	Code	Word	Next
Symbol	MSB	LSB	State	MSB	LSB	State	MSB	LSB	State	MSB	LSB	State
239	00000001	0010000	4	10010000	00000100	4	0100000	0000000	4	0000100	10000010	1
240	00010000	0100100	1	10010000	00100100	1	0100100	00000100	1	0000100	10000010	3
241	00010000	0100100	2	10010000	00100100	2	0100100	00000100	2	00001001	01000001	4
242	00010000	0100100	3	10010000	00100100	3	0100100	00000100	3	00100100	01001000	1
243	00010000	0100100	4	10010000	00100100	4	0100100	00000100	4	00100100	01001000	2
244	00000010	0100000	1	10010000	01001000	1	0100100	00100100	1	00100100	01001000	3
245	00000010	0100000	2	10010000	1001000	2	0100100	00100100	2	00100100	1001000	4
246	00000010	0100000	3	10010000	01001000	3	0100100	00100100	3	00010010	00000010	1
247	00000010	0100000	4	10010000	01001000	4	0100100	00100100	4	00010010	00000010	3
248	00010000	0000100	1	1001000	10010000	1	0100100	01001000	1	00010010	01000000	4
249	00010000	0000100	2	1001000	10010000	2	0100100	01001000	2	00100001	0000000	1
250	00010000	0000100	3	1001000	10010000	3	0100100	01001000	3	00100001	10000000	2
251	00010000	0000100	4	1001000	10010000	4	0100100	01001000	4	0010000	00000000	3
252	00000100	1000000	1	10010010	000000100	1	0100100	10010000	1	00100000	00000000	4
253	00000100	1000000	2	10010010	001000000	2	0100100	10010000	2	00010010	0100010	1
254	00000100	1000000	3	10010010	00100000	3	0100100	10010000	3	00010010	0100010	3
255	00000100	1000000	4_	10010010	001000000	4	0100100	10010000	4	00010010	00100010	4